

INDICACIONES DE MANEJO

Accionamiento Manual

-Para accionar la cortina, asegúrese de que la cadenilla de mando se mueva paralela a la tela, sin rosarla.

-Tome la cadenilla por detrás y hale hacia abajo para desenrollar, o tome la cadenilla por delante y hale hacia abajo para enrollar.


-Deténgase en la posición deseada.

Accionamiento Motorizado

-Para accionar la cortina, asegúrese de que su control remoto o interruptor, se encuentren en el canal adecuado.

-Oprima el botón correspondiente al sentido en el que desea mover la cortina.

-Deténgase en la posición deseada.

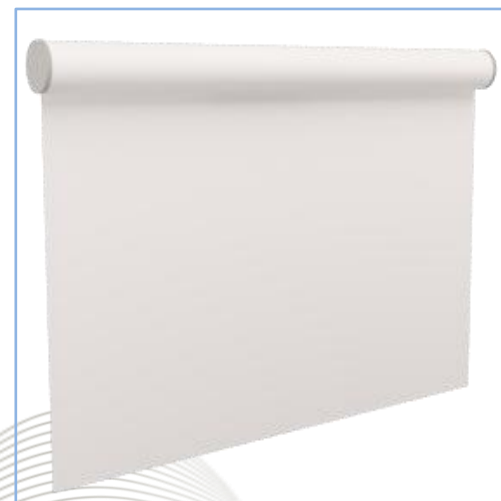

NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de seguridad.

