

INDICACIONES DE MANEJO

Accionamiento Manual


Para recoger la cortina, hale suavemente del cordel, hacia abajo, liberando suavemente hasta que la cortina se encuentre en la posición deseada.

Para detenerse, hale el cordel hacia afuera de la cortina, en un ángulo de 45°.

Para cambiar la posición de la cortina, y desactivar el freno, hale del cordel hacia el centro de la cortina, en un ángulo de 45°.

El sistema Top Down / Bottom Up, trae dos cordeles de mando. Cada cordel tiene la función: uno, recoge la cortina de la manera tradicional y el otro, permite el desplazamiento de los tablones de arriba hacia abajo.

La Romana Sonata, trae igualmente dos cordeles y cada cordel tiene una función: uno, recoge la cortina de la manera tradicional y el otro, permite recoger los tablones de la tela del frente, para brindar la opción de luminosidad/oscuridad.

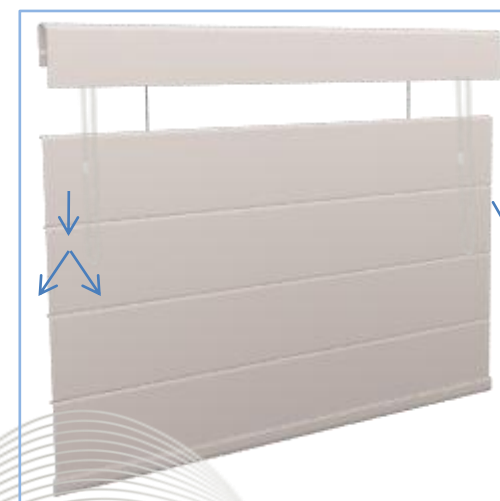

NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de seguridad.



INDICACIONES DE MANEJO

Accionamiento Motorizado

- Para accionar la cortina, asegúrese de que su control remoto o interruptor, se encuentren en el canal adecuado.
- Oprima el botón correspondiente al sentido en el que desea mover la cortina.
- Deténgase en la posición deseada.



NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de seguridad.

