




NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD - CLAVIJA

Panorama S.A. tiene un especial compromiso con la seguridad de nuestros clientes. Es por eso que, en concordancia con la legislación actual y con nuestros protocolos de calidad, todos nuestros productos están especialmente diseñados bajo las medidas de seguridad requeridas para garantizar la seguridad de usuarios y especialmente de niños.

Para Cadenas, use Clavija de Seguridad
Aplica para Enrollables, Sheer, Venecias,
Romanas Premium.

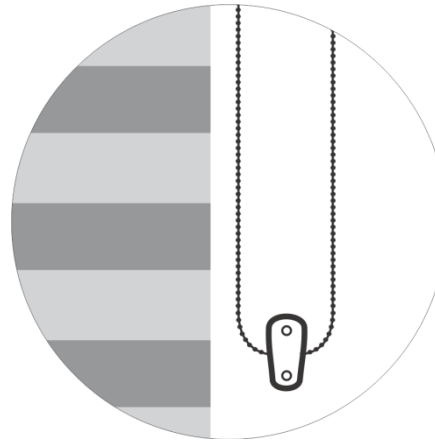

Recomendaciones Generales

Mantenga siempre los cordeles y cadenas fuera del alcance de los niños.

Mueva cunas, corrales, camas y demás muebles, a una distancia segura, fuera del alcance de cordeles y cadenas.

No ate los cordeles unos con otros y asegúrese de que no se enreden formando un lazo.
Siga las instrucciones de instalación descritas a continuación:



NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto.

INSTALACIÓN

La altura de la cadena corresponde a aproximadamente 2/3 de la altura de la cortina. Por eso la cadena debe quedar extendida, sin demasiada tensión, y fijada con la Clavija de seguridad enviada con el producto.

Para la Instalación del dispositivo use tornillo de 8x1 para Dry Wall y chazo de 1/4" (No suministrados con el producto)

Instrucciones de Instalación

1. Extienda la cadena de tal manera que quede tensionada, pero sin que genere fricción con el dispositivo, y sin que el conector se trabe con el mismo.
2. Asegúrese de que el accionamiento de la cortina sea suave.
3. Marque la posición donde va a ubicar el dispositivo.
4. Taladre el punto de instalación y fije un chazo.
5. Con la cadena insertada en el dispositivo, asegure éste último con un tornillo.
6. Nuevamente verifique que el accionamiento de la cortina no presente obstrucciones. De ser así, repita el proceso ubicando nuevamente el dispositivo.




NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD - MARIPOSA

Panorama S.A. tiene un especial compromiso con la seguridad de nuestros clientes. Es por eso que, en concordancia con la legislación actual y con nuestros protocolos de calidad, todos nuestros productos están especialmente diseñados bajo las medidas de seguridad requeridas para garantizar la seguridad de usuarios y especialmente de niños.

Para Cordeles, use Mariposa de Seguridad
Aplica para Horizontales en Madera y
Aluminio, Romanas estándar

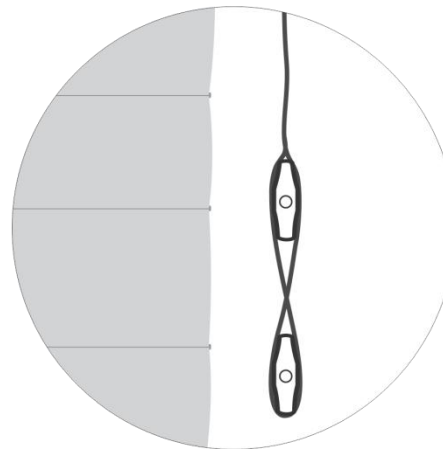

Recomendaciones Generales

Mantenga siempre los cordeles y cadenas fuera del alcance de los niños.

Mueva cunas, corrales, camas y demás muebles, a una distancia segura, fuera del alcance de cordeles y cadenas.

No ate los cordeles unos con otros y asegúrese de que no se enreden formando un lazo.
Siga las instrucciones de instalación descritas a continuación:



NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto.

INSTALACIÓN

Siempre que recoger la cortina dependa de halar el cordel, éste va a quedar completamente extendido.

Es así como en todo caso, se debe asegurar el cordel a la Mariposa de Seguridad suministrada con la cortina. En este caso, evite que se enrede y no le haga nudos al cordel.

Para la Instalación del dispositivo use tornillo de 8x1 para Dry Wall y chazo de 1/4" (No suministrados con el producto)

Instrucciones de Instalación

1. Ubique la Mariposa de Seguridad enviada con el producto, a una altura de mínimo 1,50m del piso.
2. Asegúrese de que ésta se encuentre cerca al producto, pero sin que se enrede el cordel con cualquier elemento de la cortina o persiana.
3. Marque la posición donde va a ubicar el dispositivo.
4. Taladre el punto de instalación y fije un chazo.
5. Asegure el dispositivo con un tornillo.
6. Para asegurar el cordel, desplácelo en forma de 8 alrededor del dispositivo, siempre evitando que se enrede.



NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD – PANEL JAPONÉS Y VERTICALES

En todo caso, la distancia desde el piso a la base del tensor en el cordel será de 1,50m, para evitar que esté al alcance de los niños.

Mueva cunas, corrales, camas y demás muebles, a una distancia segura, fuera del alcance de los cordeles y cadenas.

Recomendaciones Generales

Mantenga siempre los cordeles y cadenas fuera del alcance de los niños.

Mueva cunas, corrales, camas y demás muebles, a una distancia segura, fuera del alcance de cordeles y cadenas.

No ate los cordeles unos con otros y asegúrese de que no se enreden formando un lazo.

